


Indbygningsarmatur

Udskiftning af termostatenhed

Luk for vandet!

1. Afmonter designpladen (pladen har gevind)
2. Løsn skrue
3. Afmonter greb og designdele
4. Afmonter sort temperatur-begrænser
5. Afmonter spændemøtrik med topnøgle 27mm (lang)
6. Udskift termostat

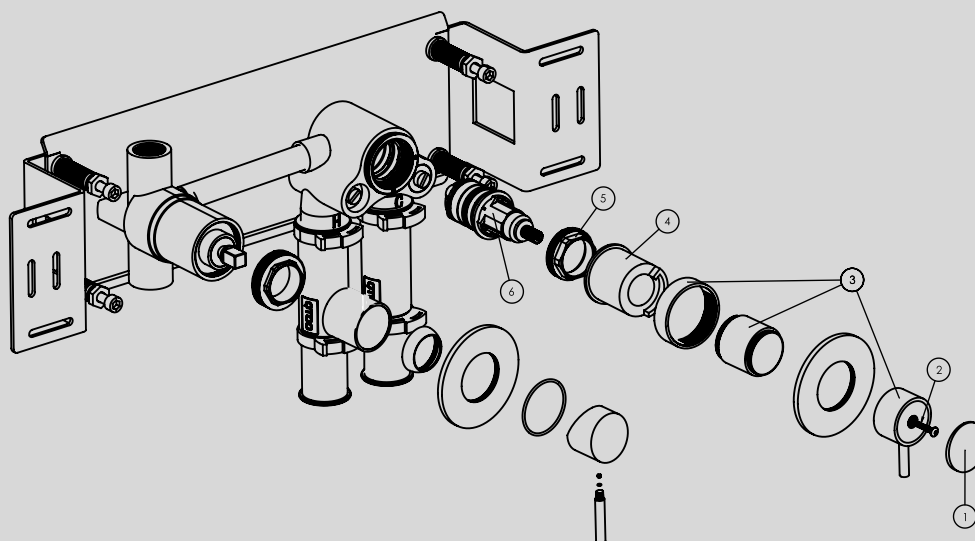

Indstilling af termostatenhed

1. Drej "not" så langt som muligt mod højre (med uret)
2. Drej derefter modsat, mod uret så de to indikatorstreger står overfor hinanden (1&2)

