


Indbygningsarmatur

montering af omskiftergreb*

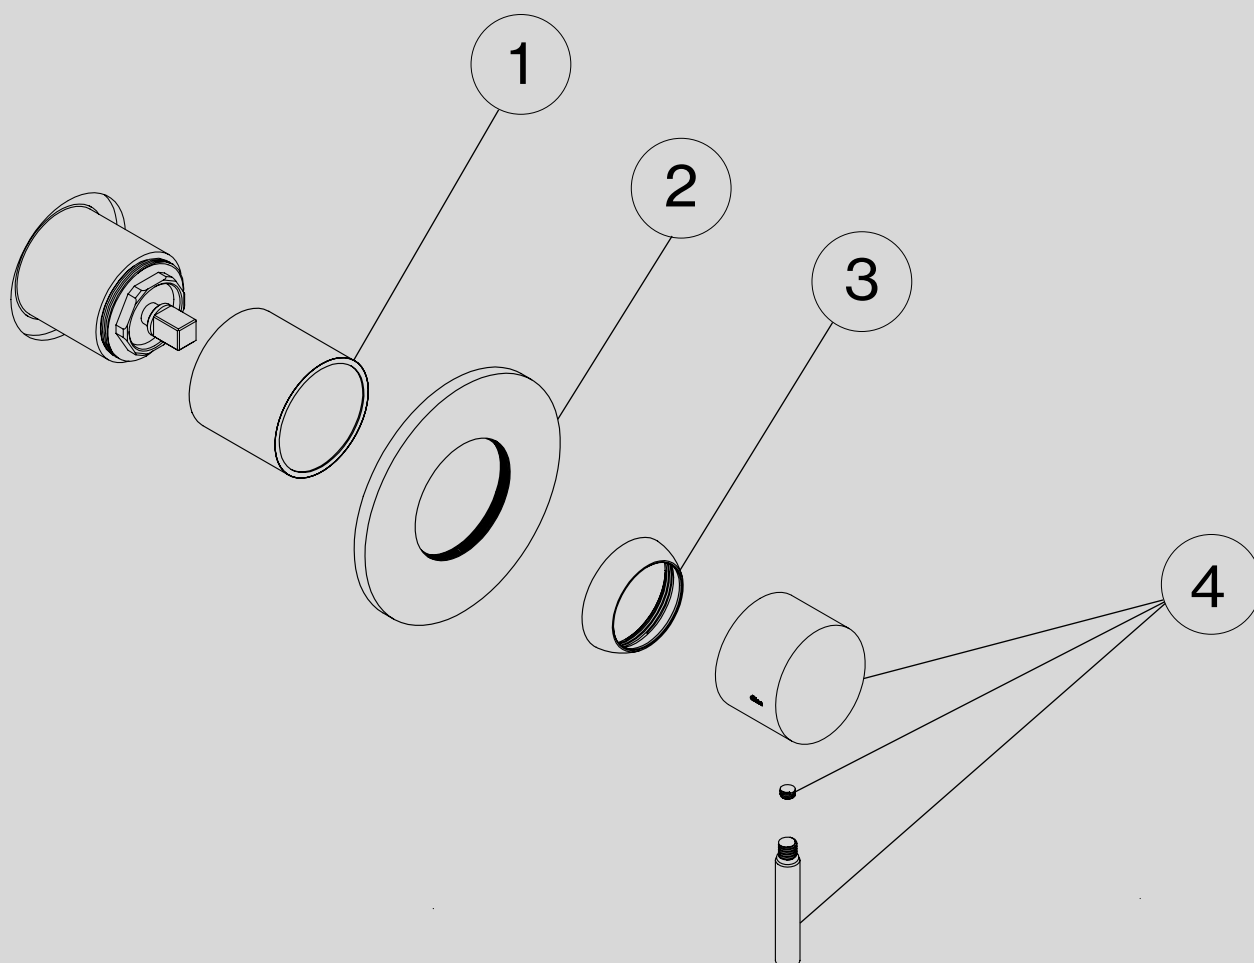

1. Skub design-cylinder ind over kartouchen
2. Placer rosetten på cylinderen
3. Lås cylinder fast ved at skrue designkappe på
4. Sæt grebet på + skru pinolskrue fast i kartouchen + skru pinden i

*Omskriftergreb, varenummer: QA2290X